

Terminal ID:

POS-cash**BEDIENUNGSANLEITUNG****Ingenico i5100/i5310****Standard-Funktionen**

1	Fkt.: Zahlung	10	Menü: Transaktionsart	53	Menü: Freischaltung
2	Fkt.: Storno	11	Menü: Kreditkarte	110	Fkt.: Mail Order
3	Fkt.: Gutschrift	12	Menü: Trinkgeld (TIP)	511	Fkt.: Display Einstellg.
4	Fkt.: Kassenschnitt	14	Menü: Reservierung	520	Fkt.: Aut.Kassenschnitt
7	Fkt.: Belegkopie	17	Menü: Tel. Autorisierung	521	Fkt.: Passwort ändern
9	Fkt.: Erw. Diagnose	21	Menü: Bonuskarte	522	Fkt.: System Info

**Kauf - electronic cash**

Betrag eingeben Karte durchziehen Terminal: Bitte Geheimzahl Kunde gibt PIN ein Kunde bestätigt PIN Betrag autorisiert Belegdruck

Storno - electronic cash

Taste Taste → 2 Favoriten Passwort eingeben 12345 Trace Nr. Eingeben Betrag bestätigen Karte durchziehen Kunde gibt Geheimzahl ein Belegdruck

**Kauf - ELV**

Taste → Transaktionsart Taste EC-Karte Taste 0 EC-cash Taste 3 Lastschrift

Kauf - Kreditkarte

Betrag eingeben Karte durchziehen Belegausdruck Unterschrift des Kunden Storno wie oben - ohne Geheimzahl

Funktions-Taste Gutschrift Händler Passwort eingeben Betrag eingeben Karte durchziehen Betrag autorisiert Belegdruck Unterschrift des Kunden



Chipkarten werden mit dem Chip nach oben von vorn in den Chipkartenleser geschoben. Die Karte muss bis zum Abschluss des Zahlungsvorganges im Leser verbleiben.



Magnetstreifenkarten werden mit dem Magnetstreifen nach links zeigend von oben nach unten zügig durchgezogen.

Hotline - Telefon 035955 717925

Terminal ID:

POS-cash**BEDIENUNGSANLEITUNG****Ingenico i5100/i5310****Sonderfunktionen****Papierrollenwechsel des Thermodruckers**

Öffnen Sie den Deckel des Terminals, indem Sie die Entriegelung nach hinten drücken



Entfernen Sie den Rest der Papierrolle



Legen Sie die neue Papierrolle, wie gezeigt, ein und schließen Sie den Deckel, bis dieser hörbar einrastet.

Kassenschnitt - Tagesabschluss

Sollte täglich durchgeführt werden - Ohne Kassenschnitt kein Geld

Taste Taste → Favoriten → Kassenschnitt

Prepaid Aufladung

Taste → Transaktionsart Prepay → Passwort eingeben 12345


T-Mobile

**Menu-Übersicht**

Zugang zum Hauptmenu

Taste 1x


Händler/Kassierer
Passwort: 12345

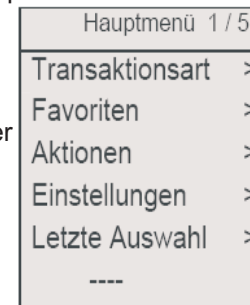

Aufruf Funktionscode

Taste 2x

Händler/Kassierer
Passwort: 12345

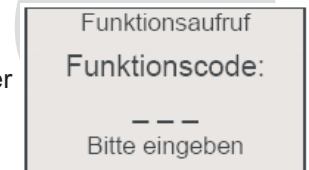**Hotline - Telefon 035955 717925**